

GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS
NL vertaling door Mike <https://iPhoneopslag.nl>

iXpand Flash Drive



Invoering

Starten

- Overzicht
- Verbinding maken met iPhone of iPad

Toepassingen

- App-overzicht
- Foto's en video's maken
- Back-up en herstel bestanden
- Maak een back-up van sociale media-accounts
- Maak een back-up van en herstel contacten
- Bestandsbeheer
- Foto
- Video
- Muziek
- Wachtwoord beveiliging
- Delen

Apparaat instellingen

- Drive Name
- Formatteren
- Firmware update

Probleemoplossing en ondersteuning

Instructiepictogrammen



Waarschuwing



Informatie



Snelle tip

Invoering

Overzicht van iXpand Flash Drive

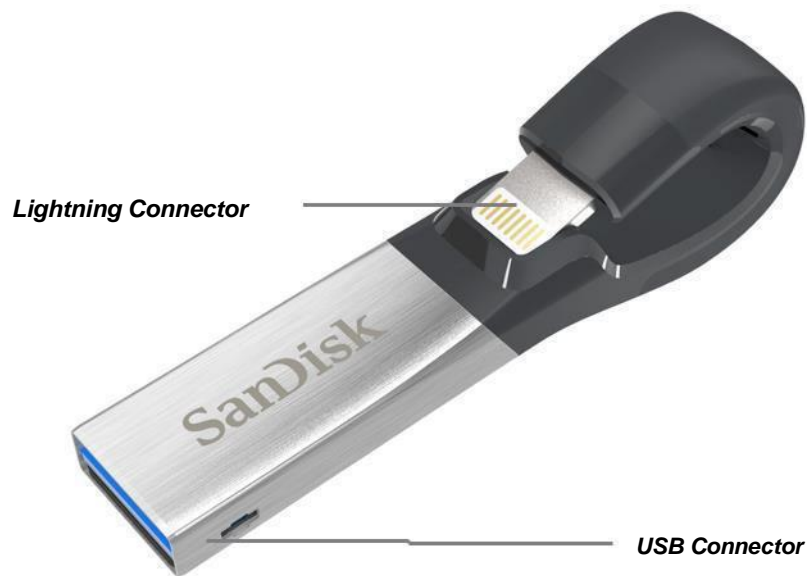


Figure: iXpand Flash Drive

De perfecte hulp voor uw iPhone of iPad, met de iXpand Flash Drive kunt u ruimte vrijmaken op uw iPhone of iPad, een back-up van uw camerarol maken en zelfs video's rechtstreeks vanaf de drive bekijken 1. De flexibele Lightning-connector werkt met de meeste hoesjes en de USB 3.0-connector kan worden aangesloten op uw Mac-computer of pc, waardoor bestandsoverdracht snel en gemakkelijk gaat. De drive bevat ook wachtwoordbeveiligingssoftware om uw gevoelige bestanden op al uw apparaten te beveiligen. 2. Maak alle gewenste foto's en video's - met de iXpand Flash Drive bent u altijd klaar om meer te nemen.

Maak snel ruimte vrij!

- **Maak snel en gemakkelijk ruimte vrij op uw iPhone of iPad met de iXpand Flash Drive**

1. Sluit de Lightning-connector aan en u kunt eenvoudig foto's, video's en andere bestanden van uw apparaat en op de schijf. Van daaruit kunt u de bestanden overzetten naar een Mac-computer of pc of ze opslaan op de schijf.

Automatische fotoback-up

- **Stel de iXpand mobiele app in om automatisch een back-up te maken van uw iPhone- of iPad-camerarol wanneer de schijf is aangesloten. U hoeft niet handmatig te selecteren welke foto's u wilt back-uppen. Elke keer dat u hem aansluit, doet hij het werk voor u.**

Bekijk uw video's onderweg

- **De iXpand Flash Drive ondersteunt populaire videoformaten (.WMV, .AVI, .MKV, .MP4, .MOV), zodat u video's rechtstreeks vanaf de schijf kunt opslaan en bekijken via uw apparaat 3, waardoor het een geweldige reisgenoot is.**

Werkt met de meeste cases

- **De iXpand Flash Drive is ontworpen met een flexibele connector om rechtstreeks op je iPhone of iPad aan te sluiten zonder je hoes te hoeven verwijderen.**

Snelle overdracht via USB 3.0

- **Sluit de drive aan op de USB 3.0-poort van uw computer en u kunt in een oogwenk bestanden overzetten met een hogere leessnelheid tot 70 MB / s.**

iXpand mobiele app

- **De iXpand Drive-app is verkrijgbaar in de App Store en maakt het gemakkelijk om uw foto's en video's te beheren en stelt u ook in staat om populaire videoformaten 3 rechtstreeks vanaf de schijf te bekijken.**

Werkt met

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air, iPad mini , iPad mini 4, iPad Pro 12,9 " , iPad Pro 9,7" iPad met Retina-display, iPod 5e generatie en nieuwer, met Lightning-connector en iOS 10.0. 2

+ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS X v10.8 en hoger

URL voor online bijgewerkte compatibiliteitslijst:

www.sandisk.com/support/ixpandv2compatibility

Specificaties

- Interface: Lightning and USB 3.0 connectors (één connector tegelijk gebruikt)
- Operationele temperatuur: 0-35 ° C functioneel
- Afmetingen: 13 x 17 x 59 mm
- Microsoft exFAT-ondersteuning: voor 128 GB s

Hiermee gaan we beginnen


Verbinding maken met iPhone of iPad

Fysieke verbinding

Til de Lightning-connector voorzichtig een beetje op en bevestig hem aan een iPhone of iPad

knijp de iXpand Drive in met uw duim en wijsvinger, zoals weergegeven in de afbeelding


hieronder.

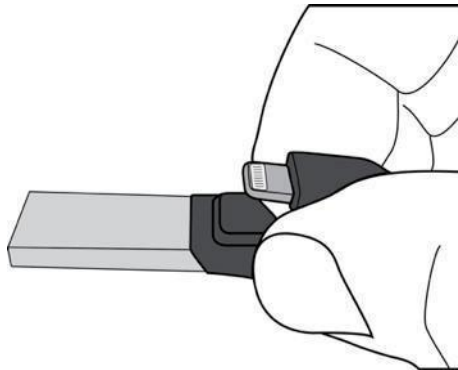

Sluit de iXpand Flash Drive aan op uw iPhone of iPad, zoals weergegeven in de afbeelding

hieronder. Houd de USB-kant van de iXpand Flash-drive weg van de achterkant van


het apparaat terwijl u de Lightning-connector in de iPhone of iPad steekt.

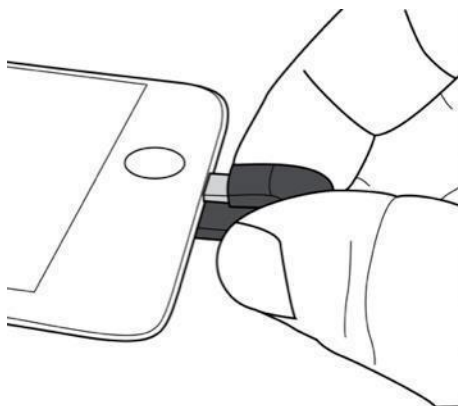

De app installeren

Wanneer je de iXpand Flash Drive op je iPhone of iPad hebt aangesloten, ben je dat gevraagd om de bijbehorende iXpand Drive-app te installeren.

1. Selecteer op het scherm "App Store".

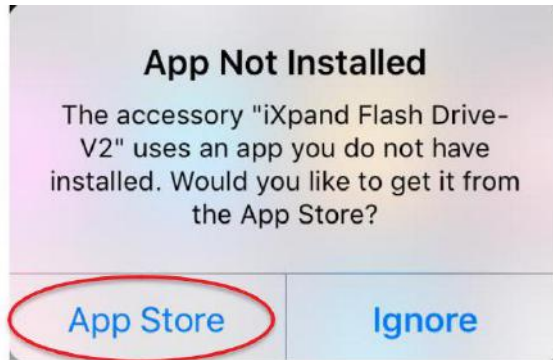


2. Installeer de "iXpand Drive" -app uit de App Store.

Toepassingen

App-overzicht

De iXpand Drive-app is de metgezel van je iXpand Flash Drive. Het is heel eenvoudig. Het startscherm, geeft u snel toegang tot de hoofdtaken vanuit altijd aanwezige actie items of verdiep je in meer functies door middel van een set snelle actiekaarten. Deze met kaarten kunt u verschillende taken uitvoeren vanaf het startscherm.

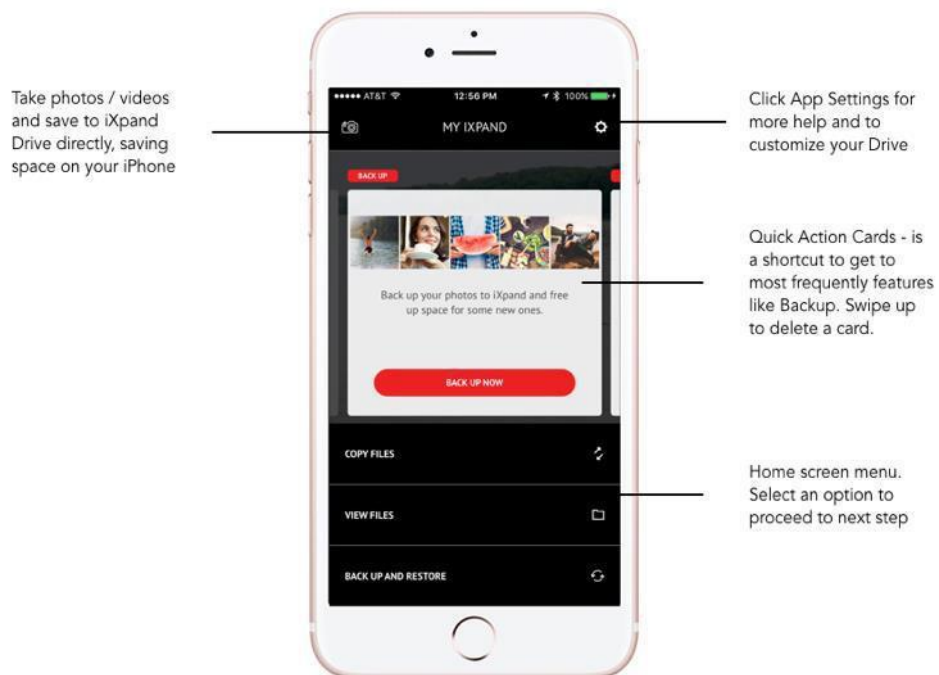


Het startscherm bevat ook een menu met veelvoorkomende acties. Bestanden kopiëren, bestanden bekijken, en maak een back-up en herstel.




Om toegang te krijgen tot de snelle actiekaarten, druk op de huidige of veeg door (van links naar rechtsaf). Er zijn drie mogelijke acties die u kunt uitvoeren op de snelle actiekaarten.


1. Veeg omhoog over de kaart om een kaart te sluiten.

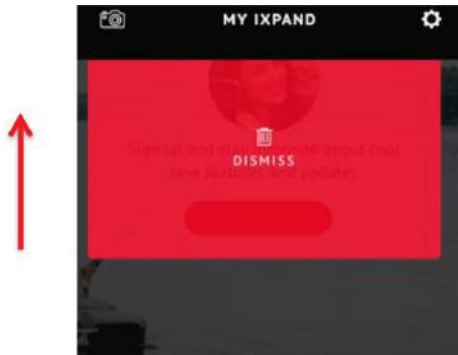

2. Om alle kaarten te resetten, veegt u omlaag en kiest u die optie.

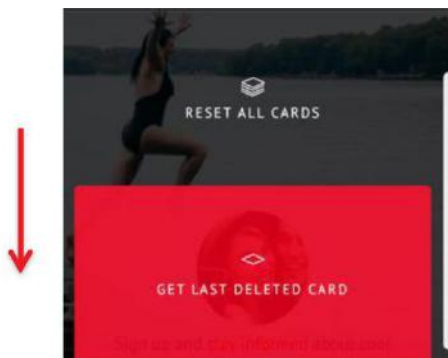

3. Veeg naar beneden om de laatste kaart te verwijderen en kies die optie.

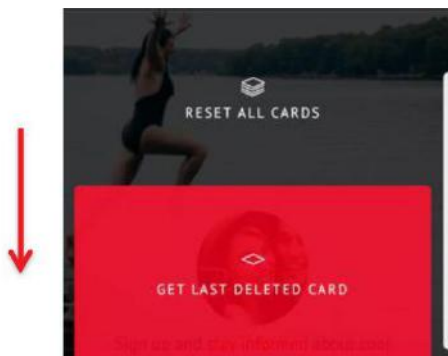

Deze kaarten bieden snelle toegang tot taken zoals het verbinden van je sociale media accounts, uw iXpand Flash Drive bijwerken en de resterende ruimte op uw computer bekijken iPhone of iPad intern geheugen en iXpand Flash Drive.


Foto's en video's maken



Als u de iXpand Drive-app gebruikt om foto's en video's te maken, worden de foto's of video's opgeslagen direct op uw schijf om ruimte te besparen op uw iPhone of iPad.

1. Selecteer in het startscherf het pictogram Foto's

Selecteer dit pictogram om een foto te maken

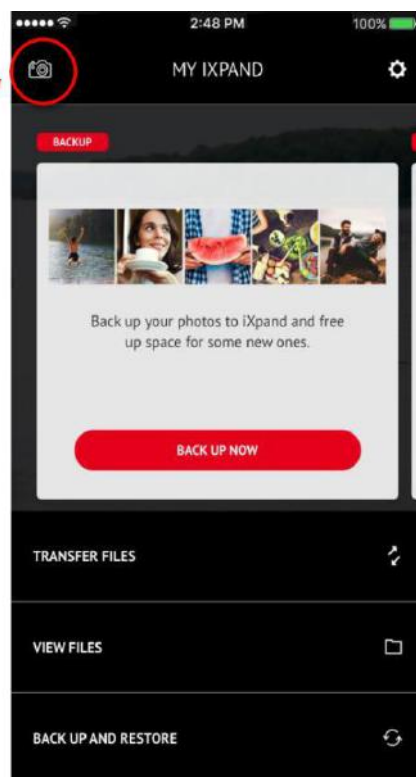

2. Maak uw foto. Uw foto's worden rechtstreeks op de iXpand Flash Drive opgeslagen.

3. Maak een video. Je video's worden rechtstreeks op de iXpand Flash Drive opgeslagen.



Back-up en herstel bestanden

Met de selectie Back-up maken en herstellen in het startscherm kunt u er verschillende doen taken. Klik op de optie "Back-up en herstel" in het startscherm. Jij zal zijn gepresenteerd met een scherm met de volgende opties:

1. Maak een back-up van de fotobibliotheek en zet deze terug op de iXpand Flash Drive
2. Maak een back-up van uw foto's van Social Media-accounts naar de iXpand Flash Drive
3. Maak een back-up en herstel contacten




Een back-up maken van uw camerabibliotheek of deze herstellen

U kunt een back-up van uw camerabibliotheek maken op de iXpand Flash Drive door automatisch indien nodig een back-up of maak handmatig een back-up.

Schakel Automatische back-up in door de te verschuiven schakelaar.

Deze optie zal ook verschijnen tijdens de initiële configuratieschermen die worden getoond wanneer u voor het eerst de flash drive aansluit.

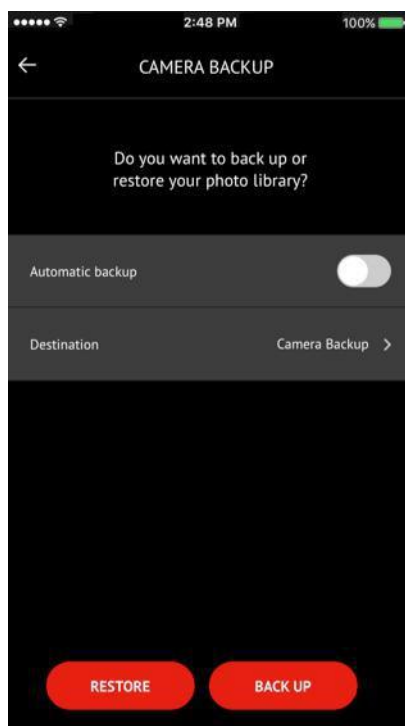

U kunt de optie Herstellen van kiezen om foto's te herstellen naar uw filmrol. Voor de optie Back-up, is dat de standaardmap. Dat is de Camera-back-up map op de iXpand

USB-stick. Weet dat de iXpand Flash Drive u de eerste keer om toegang zal vragen tot uw foto's. Kies OK om door te gaan.

Nadat de back-up is voltooid, verschijnt er een optie om de gekopieerde foto's te verwijderen van de camerarol van de iPhone of iPad.



Je kunt de back-up ook op elk moment pauzeren door op de pauzeknop te tikken.

Back-ups maken kan de eerste keer langer duren dan normaal. Eenmaal ingesteld, alleen nieuw toegevoegd bestanden worden gekopieerd naar de iXpand Flash Drive.

Opmerking: er verschijnt een pop-up als de eerste back-up van de camera is geweigerd. Je kan veranderen dit door naar het instellingenscherf van de iPhone te gaan en de iXpand Flash Drive in te schakelen toegang tot de iPhone-foto's.

Foto's herstellen naar uw camerabibliotheek

De iXpand Flash Drive kan worden gebruikt om foto's naar een nieuwe iPhone te kopiëren.

Terugzetten foto's

Foto's van de iXpand Flash Drive naar de iPhone of iPad, kies de optie Herstellen.

Hiermee worden de foto's van de geselecteerde bestemming / bronmap naar de camera rol gekopieerd op de iPhone of iPad. De standaardmap is Camera Backup..



Waarschuwing: foto's met dezelfde naam worden wanneer deze naar uw filmrol gedupliceerd worden, hersteld.

Maak een back-up van sociale media


De iXpand Flash Drive kan worden gebruikt om een back-up te maken van uw foto's die zijn geüpload naar populaire sociale mediasites zoals Facebook en Instagram. Om een back-up van deze foto's te maken:

1. Verbind de iXpand Flash Drive met je iPhone of iPad en open de iXpand Drive

App.

2. Kies de selectie Back-up en herstel in het startscherm.

3. Kies de optie Back-up van sociale media

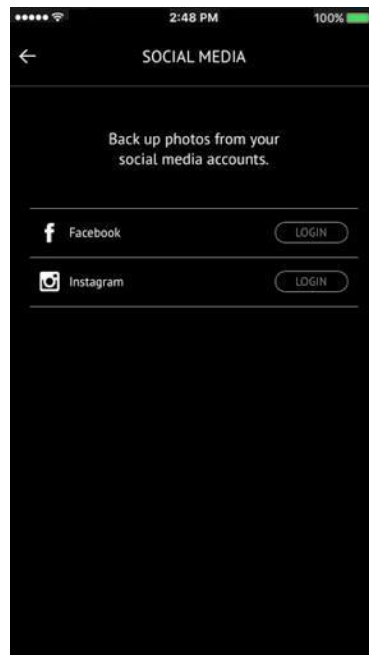


4. U wordt gevraagd om u aan te melden bij het sociale media-account met uw gebruikersnaam en wachtwoord specifiek voor die accounts.



U moet de iXpand-app autoriseren om toegang te krijgen tot uw sociale media-account. De app maakt een back-up van alle foto's die u hebt geüpload naar uw sociale media-account.

5. De iXpand Drive-app vindt alle foto's die zijn opgeslagen op het sociale media-account en vraagt om een back-up te maken.

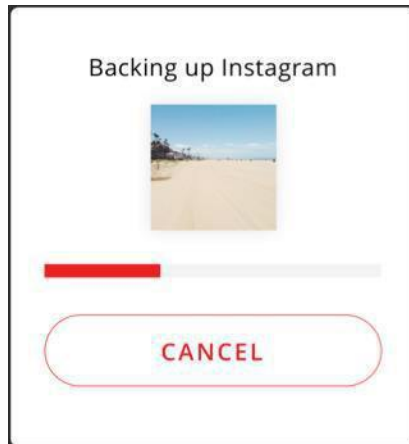

6. Als u eenmaal een social media-account hebt verbonden, kunt u dit eenvoudig terugzetten door op te klikken op het back-up pictogram zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Maak een back-up van en herstel contacten

Maak een back-up contactbestand en herstel het indien nodig. Dit is bijzonder waardevol bij het verplaatsen naar een nieuwe iPhone of iPad.

Back-up

1 Selecteer Back-up en herstel> Back-up maken en contacten herstellen > Back-up

2 Selecteer de contacten waarvan u een back-up wilt maken door op de stip ernaast te klikken

3 Selecteer Contacten archiveren onder aan het scherm

Herstellen

1 Selecteer Back-up en herstel> Back-up en herstel contacten> Herstellen

2 Selecteer de contacten die u wilt herstellen

3 Selecteer Herstellen onder aan het scherm




Contacten met dezelfde naam worden gedupliceerd wanneer de hersteloptie is geselecteerd

Bestandsbeheer


Gebruik uw iXpand Flash Drive en iXpand Drive-app om bestanden over te dragen en te beheren tussen uw iPhone, iPad, pc en Mac-computer.

Kopieer bestanden van je iPhone of iPad

1. Verbind de iXpand Flash Drive met je iPhone of iPad.
2. Selecteer de optie Bestanden kopiëren in het startscherm

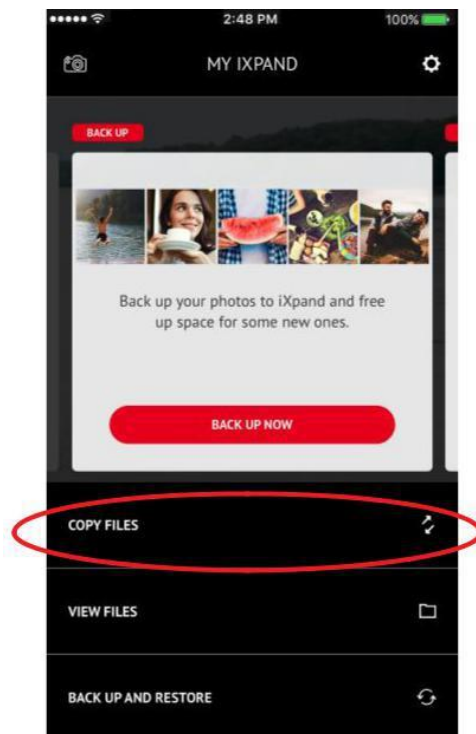

3. Kies ervoor om foto's van je iPhone naar de iXpand Flash Drive te kopiëren of om bestanden van je iXpand Flash Drive te halen en ze naar je iPhone te kopiëren.

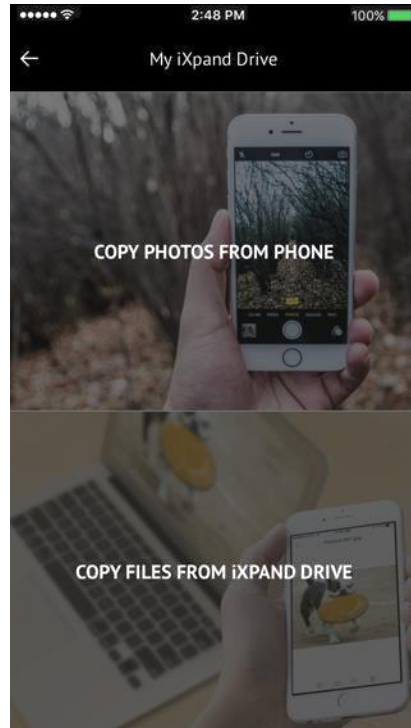

4. Selecteer de foto's om uit de iPhone of iPad te kiezen.
5. Druk op Kopiëren naar iXpand Flash Drive
6. Selecteer uw bestemmingsmap in de lijst met mappen op de iXpand Flash Drive
7. De geselecteerde bestanden worden opgeslagen op uw iXpand Flash Drive.

Bestanden die naar de schijf zijn gekopieerd wanneer deze niet is aangesloten, zijn toegankelijk via de iXpand Drive-app onder iPhone- of iPad-opslag. Deze worden opgeslagen in de lokale app van de app geheugen.

Kopieer bestanden van de iXpand Drive naar iPhone of iPad

1. Kies Bestanden kopiëren in het startscherm van de Drive-app.
2. Kies Bestanden kopiëren van iXpand Flash-station.
3. Selecteer de bestanden van de schijf.
4. De geselecteerde bestanden worden opgeslagen op je iPhone of iPad.



Alleen foto's en video's worden gekopieerd naar uw filmrol op de iPhone of iPad.


Andere bestanden die naar App Storage zijn gekopieerd, zijn alleen toegankelijk via de iXpand Drive-app.

Kopieer bestanden tussen pc en station

Om bestanden te kopiëren tussen uw iXpand Flash Drive en computer sluit u eenvoudig de iXpand aan Flash Drive in de USB-poort van uw computer.




1. Klik in het venster AutoPlay op Map openen om bestanden te bekijken:
2. Sleep muziek, video's, foto's en documenten tussen uw computer en het iXpand Flash Drive-venster.

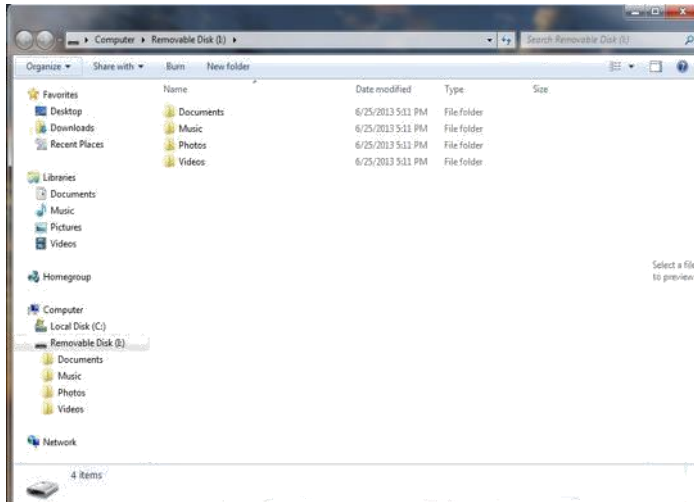

Kopieer bestanden tussen Mac-computer en schijf

Inhoud kopiëren tussen uw iXpand Flash Drive en Mac-computer:

1. Sluit uw iXpand Flash Drive aan op de USB-poort van uw Mac-computer.
2. Sleep muziek, video's, foto's en documenten tussen uw Mac computer en het iXpand Flash Drive-venster.

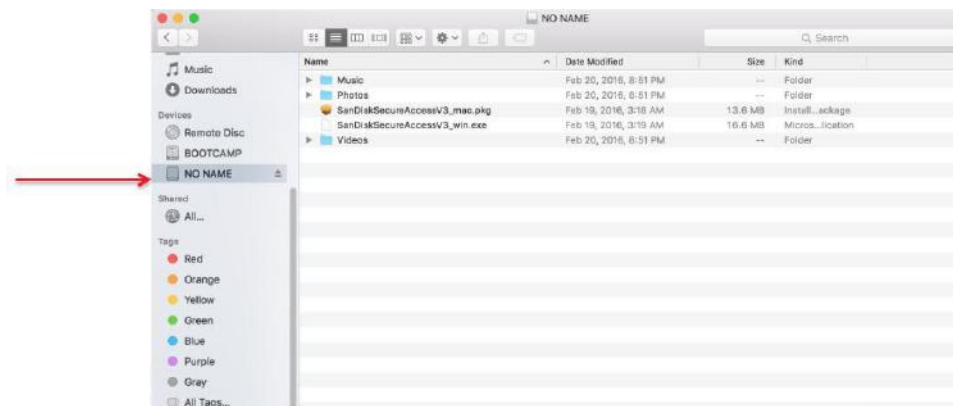


Verwijder bestanden

1. Verbind de iXpand Flash Drive met je iPhone of iPad.

2. Kies "Bestanden weergeven" in het startscherm



3. druk op  op en kies de bestanden die je uit Drive wilt verwijderen. Jij kan kies een of meer bestanden.




4. druk op  onder aan het scherm.

5. Er verschijnt een voortgangsbalk om de voortgang van het verwijderen weer te geven.




U kunt naar links vegen op een bestandspictogram in de lijstweergave en "verwijderen" kiezen om gemakkelijk te verwijderen individuele bestanden.

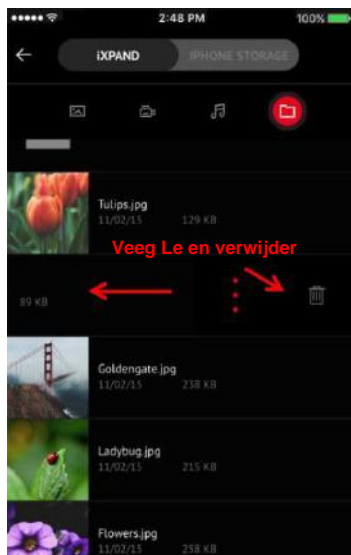

Als u naar links veegt, worden ook meer opties weergegeven.



Selecteer  kies dan: Openen in, Kopiëren / Verplaatsen naar map, hernoem bestand of meer.

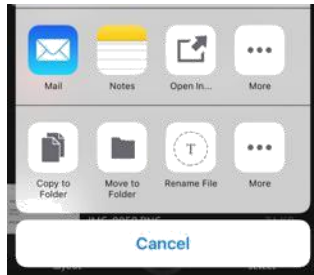


Zoeken

1. Trek in de bestandsweergave het scherm naar beneden.
2. U ziet bovenaan een zoekvak verschijnen. Voer de gewenste bestandsnaam in vinden.
3. U zult zoekresultaten zien voor alle overeenkomende bestanden.

Bestanden bekijken op de iXpand Drive of iPhone of iPad

1. Kies Bestanden weergeven op het startscherm van de app.

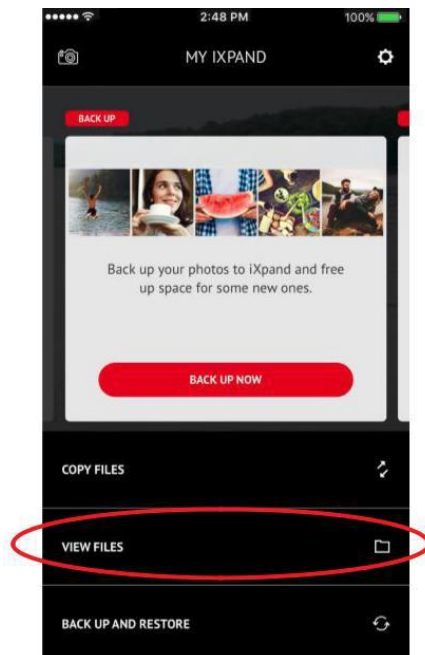


2. Kies ervoor om bestanden te bekijken die bestaan op de iXpand Flash Drive of op de iPhone of iPad vanaf de schuifbalk bovenaan het scherm



Als "iXpand" is geselecteerd, zijn alleen de bestanden op de schijf aanwezig getoond. Als "iPhone- of iPad-opslag" is geselecteerd, worden alle bestanden op de telefoon en de iXpand Flash Drive wordt getoond. Bestanden zijn ook gekopieerd van andere apps wanneer het station niet is aangesloten verschijnt hier.

Alleen foto's en video's worden gekopieerd naar uw filmrol op de iPhone of iPad.

Andere bestanden worden gekopieerd naar App Storage die toegankelijk zijn via de iXpand Drive-app.

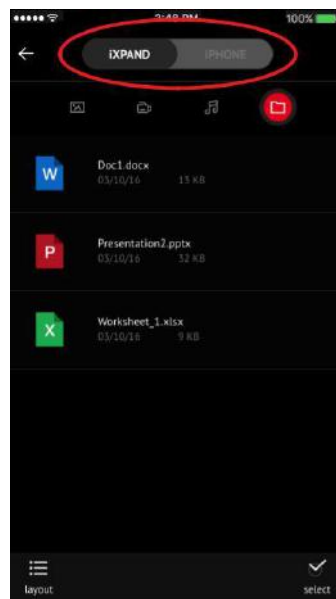

U kunt de bestanden die zijn opgeslagen in de app selecteren door de schuifregelaar bovenaan de te verplaatsen scherm tussen iXpand en iPhone of iPad.


Foto's

Ondersteunde bestandsindelingen voor foto's

BMP, TIF, TIFF, JPG, PNG, GIF, XBM, ICO, TGA


Bekijk foto's

1. Sluit de iXpand Flash Drive aan op je iPhone of iPad.
2. Kies de optie "Bestanden weergeven" in het startscherm.
3. Kies het fotopictogram

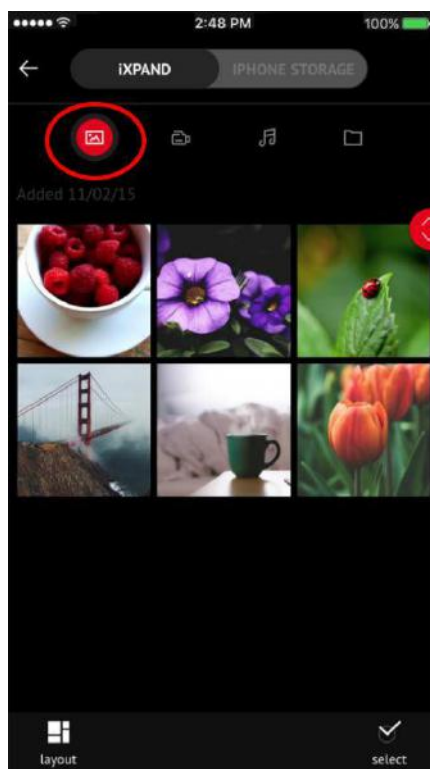

4. Tik op de foto die je wilt bekijken. De app geeft je ook de mogelijkheid om te knijpen en zoom in op foto's.
5. Je kunt andere foto's in dezelfde map bekijken door naar links of rechts te vegen.


6. U kunt de standaardlay-out wijzigen in de raster- of lijstweergave door de lay-out te selecteren optie



7. U kunt de methoden Sorteervolgorde en Sorteren op ook wijzigen via de lay-out menu.

Diavoorstelling

1. Blader naar de map met uw foto's.
2. Kies de foto waarmee je wilt beginnen.
3. Selecteer de knop voor de diavoorstelling onder aan het scherm en de diavoorstelling zal dat doen beginnen.

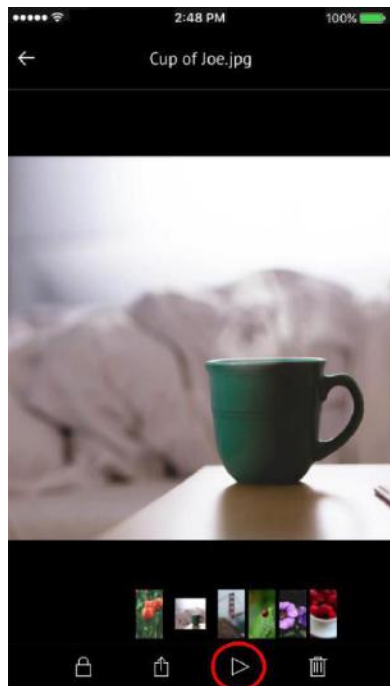

4. Instellingen voor diavoorstellingen kunnen worden gewijzigd via de optie Instellingen op hetzelfde scherm.

5. Je hebt ook andere opties om de foto te beveiligen, te delen en te verwijderen via dit menu

Video's

Ondersteunde bestandsindelingen

WMV, AVI, MKV, MP4, MOV, FLV, MPG, RMVB, M4V, TS

Niet-ondersteunde bestandsindelingen

AC3, DTS (Dolby)

Afspelen

1. Verbind de iXpand Flash Drive met je iPhone of iPad.
2. Kies de optie "Bestanden weergeven" in het startscherm.
3. Kies het videopictogram



4. Tik op de video die je wilt afspelen.
5. Je kunt andere video's afspelen door omhoog of omlaag te vegen om door de lijst te bladeren



Met DRM beveiligde inhoud kan niet worden gestreamd. Neem contact op met de inhoudsprovider voor afspeelbeperkingen.

Muziek


Ondersteunde bestandsindelingen

MP3, AIF, WAV, AIFF, M4A, WMA, AAC, OGG, FLAC




In het gedeelte Muziek wordt muziek gecombineerd die zich op de schijf en in je iTunes-bibliotheek bevindt. Geniet van al je muziek op één centrale locatie.



Aan het iTunes-pictogram naast het bestand kun je zien waar het muziekbestand zich bevindt. Als het muziekbestand deze  aanduiding heeft, bevindt het zich in je iTunes-bibliotheek op de iPhone of iPad.

Afspelen

1. Verbind de iXpand Flash Drive met je iPhone of iPad.
2. Kies de optie "Bestanden weergeven" in het startscherm.
3. Kies het muziekpictogram
4. Als u de momenteel weergegeven songtrack selecteert, wordt alleen die song afgespeeld.
5. U kunt verschillende sorteeropties kiezen: op nummer, op artiest, op album, op Afspeellijst of op genre.

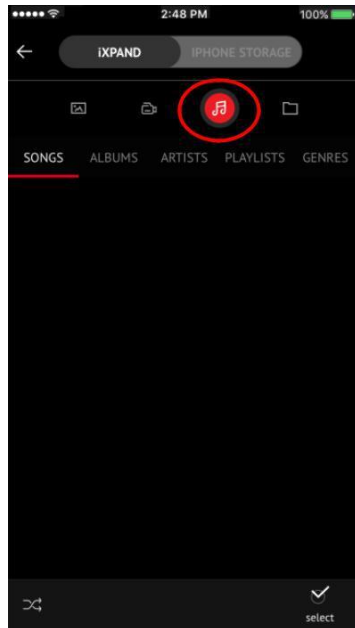

6. Tik op het nummer dat je wilt spelen.


7. Je kunt de andere nummers in dezelfde map afspelen door naar links of rechts te vegen.



Afspelen ondersteunt muziek die is gekocht van iTunes. Vergeet niet dat iTunes alleen voor legaal of rechtmatig geautoriseerd kopiëren. DRM-beveiligde inhoud is dus niet ondersteund. Neem contact op met de inhoudsprovider voor weergave.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer het item van de afspeellijst in het muziekmenu.
2. De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
3. Om een afspeellijst te maken, selecteert u het pictogram "Nieuwe" Nieuwe afspeellijst

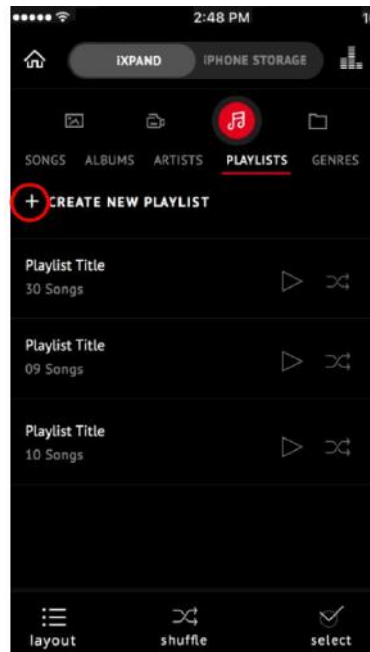

4. Geef uw afspeellijst een naam.
5. Voeg nummers toe aan de afspeellijst door de naam van het nummer aan te raken.
6. Nadat je je nummers hebt geselecteerd, raak je de balk 'afspeellijst maken' aan.



7. Je kunt je favoriete afspeellijsten nu altijd afspelen door ze te openen via de Muziekscherm. Selecteer de afspeellijst en selecteer vervolgens afspelen.

Bestanden beveiligen / SanDisk SecureAccess-software

SanDisk SecureAccess-software

De SanDisk SecureAccess-software is ontworpen om gevoelige gegevens op uw computer te beschermen
rijden 2. Wanneer beveiliging is ingeschakeld in de app, een speciale "SanDiskSecureAccess Vault"
map is gemaakt in uw schijf. Alle vergrendelde bestanden worden naar de
SanDiskSecureAccess Vault en is alleen toegankelijk met een wachtwoord.

Schakel beveiliging in op iPhone of iPad

1 Verbind de iXpand Flash Drive met je iPhone of iPad.

2 Ga naar Menu • Instellingen • Veiligheid.

3 Schakel de beveiliging in door de stip naar rechts te vegen.

4 Voer een wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd om een wachtwoord in te stellen. Selecteer
vervolgens OK.

5 Hier is er nog een andere optie voor TOUCH ID-authenticatie.

6 Voer een hint in voor uw wachtwoord. Selecteer vervolgens OK.

BELANGRIJK: als dit wachtwoord is vergeten, vergrendelde bestanden kunnen niet worden hersteld.

7 Zodra de beveiliging is ingeschakeld, verschijnt een map met de naam "SanDiskSecureAccess Vault"
(langs met een map met SanDisk SecureAccess Vault-instellingen) zou in de drive worden gemaakt.



Verwijder de map SanDiskSecureAccess Vault-instellingen niet als u de beveiliging wilt gebruiken.

Beveiligde bestanden op iPhone of iPad

1 Om bestanden te beveiligen, moet u eerst de beveiliging inschakelen zoals hierboven uitgelegd.

2 Selecteer de bestanden die u wilt beveiligen.

3 Druk op het vergrendelingspictogram  onder aan het scherm.

Alle beveiligde bestanden worden verplaatst naar de map SanDiskSecureAccess Vault.

Toegang tot beveiligde bestanden (via iXpand Drive) op een Mac-computer

1 Download op uw Mac de SanDisk SecureAccess-software van

downloads.sandisk.com/downloads/SanDiskSecureAccessV3_mac.zip


2 Kopieer het bestand SanDiskSecureAccessV3_mac naar de iXpand Flash Drive.

3 Start de app SanDiskSecureAccessV3se_mac. Klik op "Volgende" in het onderstaande scherm.



4 Lees en accepteer de licentievooraarden door "Ik accepteer de licentievooraarden" te selecteren en


Klik volgende".

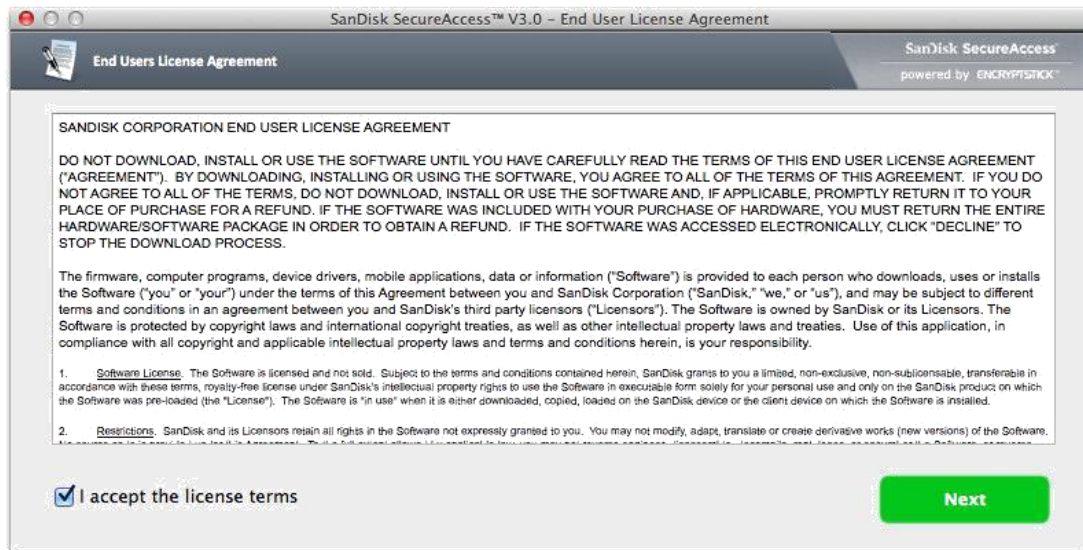


5 Voer het wachtwoord in dat je hebt gebruikt om bestanden op iXpand Flash Drive te beschermen met iXpand Drive-app en selecteer OK



6 Lees de richtlijnen en klik op "Volgende".

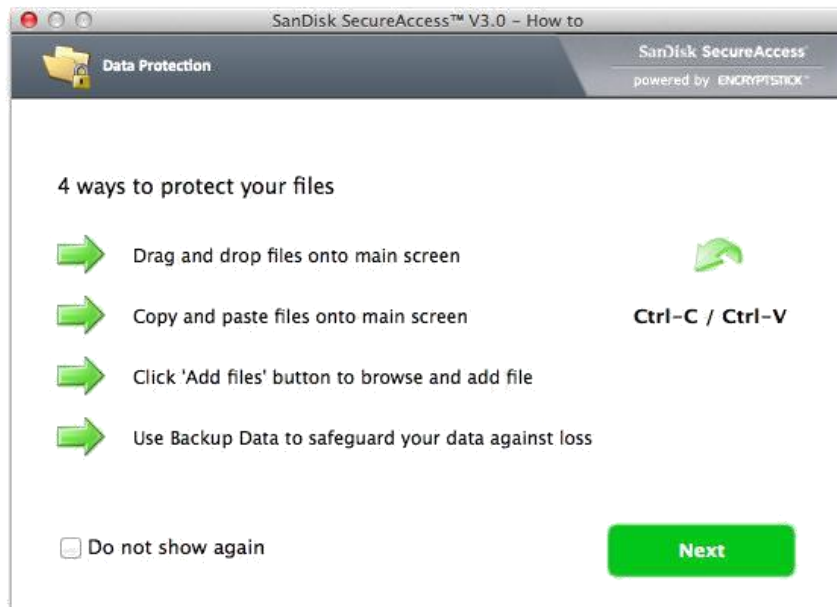

7 Open vergrendelde bestanden of vergrendel extra bestanden via de onderstaande interface.

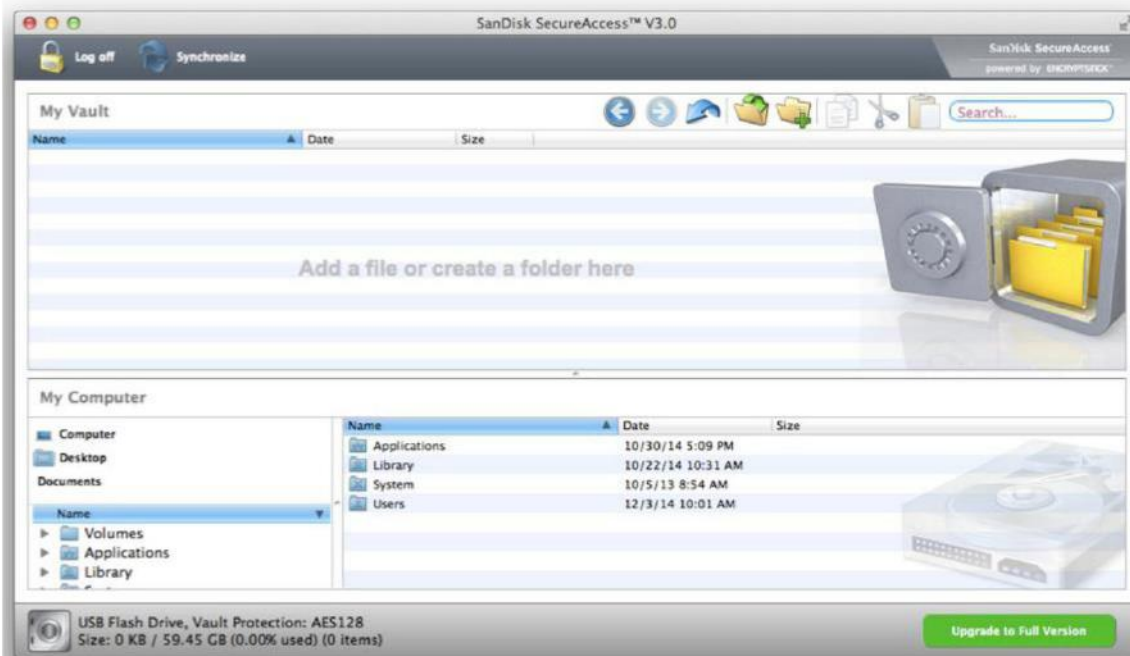

 Download SanDisk om toegang te krijgen tot de beveiligde bestanden op Windows-systemen

SecureAccess-software

van: downloads.sandisk.com/downloads/SanDiskSecureAccessV3_win.exe en

volg de instructies op

<http://downloads.sandisk.com/downloads/qsg/secureaccessv2-qsg.pdf>

Delen

Je kunt bestanden van je iXpand Flash Drive op vele manieren delen, waaronder Facebook en Instagram vanuit de app.


Hoe te delen

1. Verbind de iXpand Flash Drive met je iPhone of iPad.
2. Selecteer de optie "Bestanden weergeven" in het startscherm.
3. Selecteer het bestand dat u wilt delen vanaf de schijf.
4. Selecteer  onder aan het scherm.
5. Kies de gewenste upload- / deelloptie.


Breng bestanden over van andere apps

Zet eenvoudig items over van een andere app (bijvoorbeeld: WhatsApp)


1. Ga naar WhatsApp Gallery, kies bestanden en selecteer Upload knop
2. Selecteer de knop Uploaden

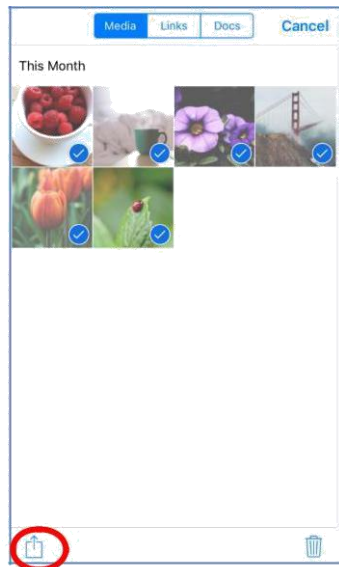


3. Selecteer "SanDisk iXpand Drive"

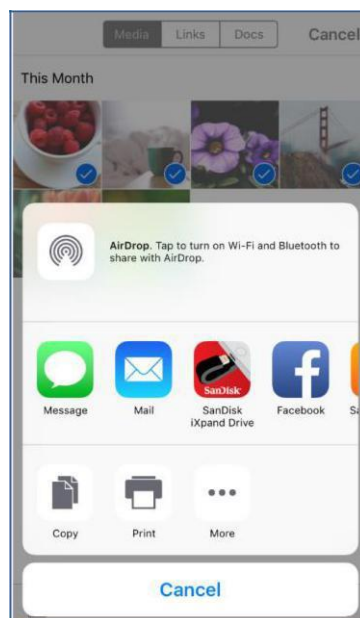

4. Optioneel: open een nieuwe map

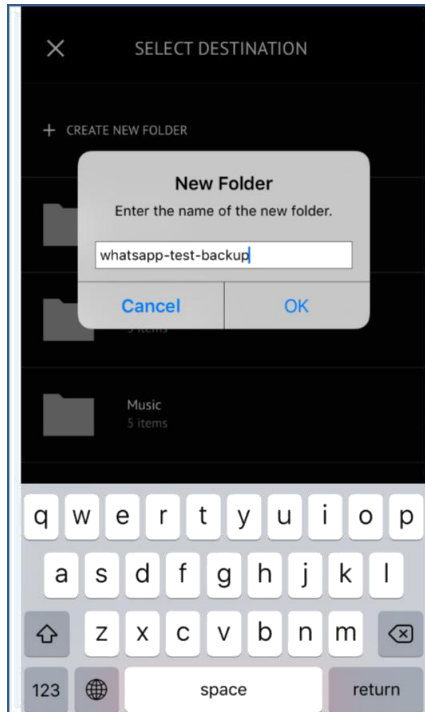


5. De geselecteerde inhoud wordt naar de map gekopieerd

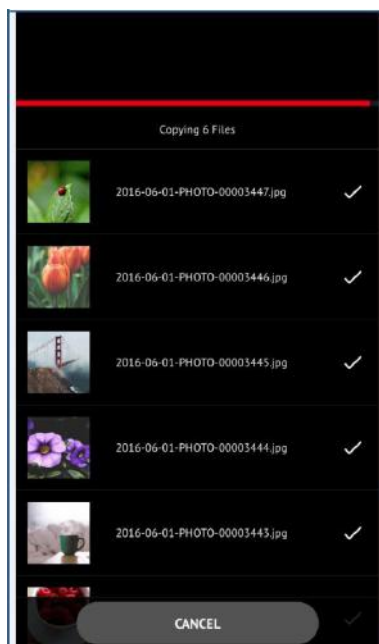

Apparaat instellingen

Drive Naam

U kunt een naam voor uw schijf kiezen om het gemakkelijker te maken de schijf in uw schijf te identificeren bestandsbrowser wanneer deze is aangesloten op een pc of Mac-computer.

1. Ga naar Menu  -> Drive Naam
2. Geef het station een naam in het tekstvak en druk op OK.

Let op: Alleen alfabetische tekens worden ondersteund bij het benoemen van de bestanden, geen cijfers of speciale tekens geaccepteerd.

De schijf formatteren

1. Verbind de drive met een pc of Mac-computer via de USB-connector.
2. Formateer de schijf als een gewone USB-flashdrive.

Over het apparaat

1. Ga naar Menu  -> Over
2. In het gedeelte “Over” kunt u het terugzien
 - a. Huidige app-versie
 - b. Drive firmwareversie
 - c. Apparaat-ID van de schijf
 - d. SanDisk Privacyverklaring
 - e. Juridische voorwaarden

Firmware-update apparaat

SanDisk implementeert regelmatig app-updates om de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren.


Als er een firmware-update beschikbaar is en de schijf is aangesloten op een iPhone of iPad, je ziet een prompt in de app. Klik op OK om de app bij te werken.



Koppel de drive NIET los terwijl de app wordt bijgewerkt.

Probleemoplossing en ondersteuning

In-app-ondersteuning

Ga naar Ga naar menu  -> Helpen. Om toegang te krijgen tot de Opening walkthrough, Aan de slag gids en online ondersteuning.

Online hulp

De ondersteuningspagina voor iXpand Flash Drive is beschikbaar op:

www.sandisk.com/support/ixpandflashdrive

SanDisk is een handelsmerk van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iXpand en SanDisk SecureAccess zijn handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. iPad, iPad mini, iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

1 iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad

Air , iPad mini , iPad mini 4, iPad Pro, iPad met Retina-display, iPod 5e generatie en nieuwer; iXpand Drive-app en iOS 10.0. 2 vereist. 2 Wachtwoordbeveiliging maakt gebruik van 128-bits AES-codering en wordt ondersteund door iOS 10.0. 2, Mac OS X v10.8, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10. 3 Ondersteuning voor .WMV, .AVI, .MKV, .MP4, .MOV videoformaten. Met DRM beveiligde inhoud kan dat niet zijn gestreamd. Neem contact op met de inhoudsprovider voor afspeelbeperkingen.

Disclaimer:

Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de vertaalde Handleiding van de iXpand flash disk op welke manier dan ook. Het gebruik van deze Handleiding is dan ook volledig voor eigen risico.

Het is voor uw gemak en ter illustratie om hier kennis van te nemen. Het kan u helpen om handelingen makkelijk te maken om zo de usb stick met de app te gebruiken.

iPhoneopslag.nl is dus niet verantwoordelijk voor de stappen of handelingen die u hanteert zoals in de Handleiding zijn aangegeven.

De vertaling van Engels naar het Nederlands is niet voor 100% gegarandeerd!

*Het kan zijn dat de zinsopbouw niet volgens de Nederlandse taal is geschreven.

Tevens kunnen er spelfouten in de tekst zitten.

Succes met het gebruik van de Handleiding.